

***MANUAL DE OPERAÇÃO E INSTALAÇÃO ***

A Caixa Amplificada CXHC oferece um conceito inovador de dupla função podendo ser utilizada em casa como caixa de som portátil 110V/220V ou em carros como caixa de Sub Grave ou caixa trio em 12V entrada de audio via RCA (alta impedância) e via FIO (baixa impedância) Sistema de reprodução de audio integrado com Bluetooth,USB (Pendrive), SD Card e Auxiliat P2

Amplificador digital com potência de 1600 watts PMPO
350 watts RMS de altíssima eficiência e baixo consumo que proporciona ótimo qualidade de audio

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

POTENCIA DE RMS TOTAL	350 WATTS
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA SENOIDAL TRIO (THD 0.01%).....	DE 20 Hz A 20 KHz (-3dB)
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA SENOIDAL SUB (THD 0.01%).....	DE 20 Hz A 100Hz (-3dB)
ALTO FALANTE 8" BOBINA SIMPLES	200 WATTS
MÉDIO.....	100 WATTS
TWEETER.....	100WATTS
AMPLIFICADOR DIGITAL	350WATTS
CAIXA.....	MADEIRA MDF
DISTORÇÃO MÁXIMA DE SAÍDA (THD).....	0.01%
PROTEÇÃO DE TEMPERATURA	80 C
CONSUMO MAXIMO	20A
TENSÃO DE OPERAÇÃO (VOLTAGEM DE ENTRADA DE FUNCIONAMENTO).....	10Vcc A 15Vcc
TENSÃO DE PROTEÇÃO (VOLTAGEM DE ENTRADA LIMITE).....	8.0Vcc A 16Vcc
SENSIBILIDADE DE ENTRADA RCA (SINAL DE ÁUDIO NECESSÁRIO PARA OBTEN POTENCIA MÁXIMA).....	0.5Vrms A 5Vrms
MEDIDAS.....	ALTURA 360.0mm /LARGURA 390.5 mm/PROFUNDIDADE 255.5mm
PESO	7.500Kg

IMPORTANTE NA INSTALAÇÃO EM VEICULOS





- FUSÍVEL SOMENTE DE 20A
- FUSÍVEL PRÓXIMO A BATERIA (MAXIMO DE 30cm) DE 30A
- CABOS DE ALIMENTAÇÃO DE 2,5mm OU 12 AWG TANTO PARA POSITIVO COMO PARA NEGATIVO LIGADOS DIRETAMENTE DA BATERIA
- ENTRADA DE ÁUDIO CABOS COAXIAIS (RCA) DE BOA QUALIDADE E COM ISOLAÇÃO
- NÃO PASSAR OS CABOS DE ENTRADA DE AUDIO JUNTO COM OS CABOS DE ALIMENTAÇÃO
- NÃO OBSTRUIR O DUTO DE AR NEM O ALTO FALANTE
- UTILIZAR APENAS UM TIPO DE ENTRADA DE AUDIO NUNCA LIGAR AS DUAS SIMULTANEAMENTE
- FIO DE REMOTO (AZUL) USAR SOMENTE QUANDO A ENTRADA DE AUDIO FOR RCA
- ENTRADA DE AUDIO VIA FIO NAO NECESSITA DE FIO REMOTO O ACIONAMENTO É AUTOMATICO

CONTROLE DE GANHO

CONTROLE GANHO INDIVIDUAL PARA SUB WOOFER E DRIVE/TWEETER PERMITE UM AJUSTE PERFEITO DO SOM

CHAVE SELETORA

BOTÃO APERDADO MODO SUB WOOFER, DESLIGA DRIVE E TWEETER - RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 20Hz A 100hz COM GANHO DE + 3dB

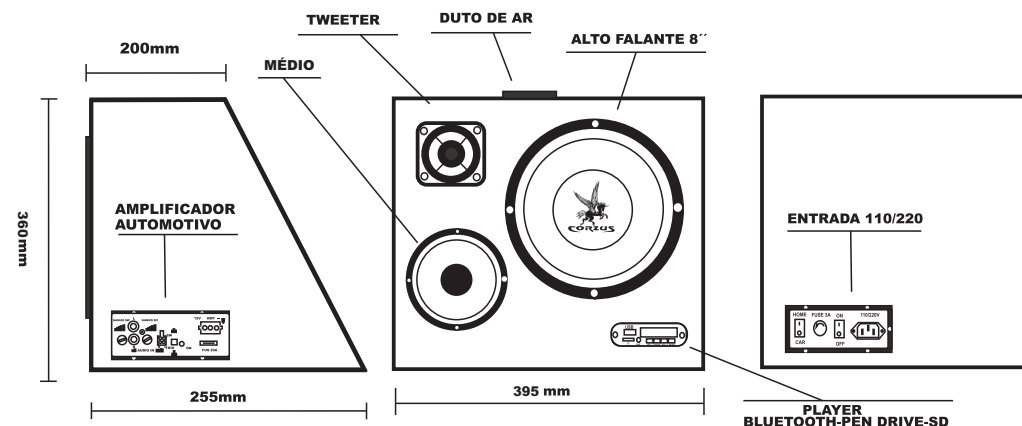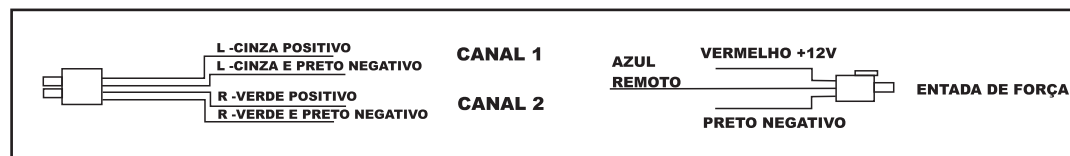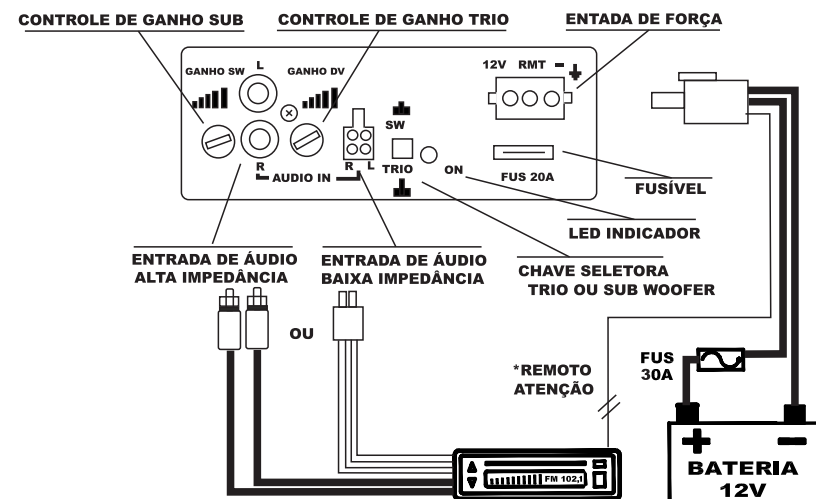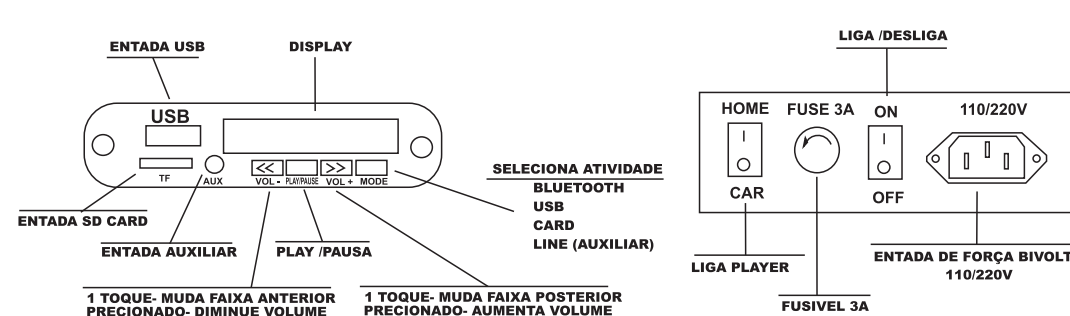

ATENÇÃO

UTILIZE CORRETAMENTE O AJUSTE DE GANHO INDIVIDUAL PARA SUB WOOFER E DRIVE/TWEETER EVITE DISTORÇÕES PARA NÃO DANIFICAR O EQUIPAMENTO PERMITE UMA VIDA UTIL MAIOR . GANHO NÃO É VOLUME, COLOCAR O GANHO NO MÁXIMO NÃO VAI DAR MAIS POTENCIA NO SOM