MANUAL DE OPERAÇÃO E INSTALAÇÃO CXS303 SLIM




CARACTERÍSTICAS


O CORZUS CXS 303 SLIM É UMA CAIXA AMPLIFICADA PARA SUB GRAVE COM SAÍDA DE AUDIO STEREO COM POTENCIA TOTAL DE 350 WATTS RMS, AMPLIFICADOR DIGITAL DE ALTÍSSIMA EFICIÊNCIA E BAIXA EMISSÃO DE RUÍDO. POSSUI EXTREMA QUALIDADE DE ÁUDIO, RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA (SENOIDAL)DE 20 Hz A 100 Hz PARA O SUB E DE 20Hz A 20KHz NO STEREO, FILTRO SUBSÔNICO, PROTEÇÃO ELETRÔNICA E ENTRADA DE ÁUDIO COM OPÇÃO RCA OU VIA FIO CAIXA COMPACTA PODENDO SER INSTALADO EM BAIXO DO BANCO DIANTEIRO DO VEICULO, IDEAL PARA PICK UP E USUARIOS QUE NÃO QUEREM OCUPAR ESPAÇO NO PORTA MALAS DE CARROS MODELO HATCH

IMPORTANTE

- -FUSÍVEL SOMENTE DE 25A
- -FUSÍVEL PRÓXIMO A BATERIA (MAXIMO DE 30cm) DE 25A
- -CABOS DE ALIMENTAÇÃO DE 2,5mm OU 12 AWG TANTO PARA POSITIVO COMO PARA NEGATIVO LIGADOS DIRETAMENTE DA BATERIA
- -ENTRADA DE ÁUDIO CABOS COAXIAIS (RCA) DE BOA QUALIDADE E COM ISOLAÇÃO
- -NÃO PASSAR OS CABOS DE ENTRADA DE AUDIO JUNTO COM OS CABOS DE ALIMENTAÇÃO
- O AJUSTE DE GANHO DEVE SER FEITO DE MANEIRA ADEQUADA EVITANDO DISTORÇÃO

(GANHO NÃO É VOLUME) NÃO PRECISA ESTAR NO MÁXIMO PARA OBTER O MELHOR RENDIMENTO

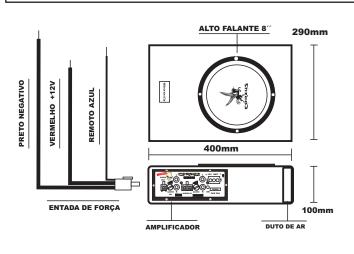

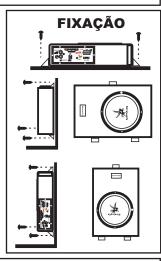

ATENÇÃO

NAO OBSTRUIR O DUTO DE AR NEM O ALTO FALANTE

UTILIZAR APENAS UM TIPO DE ENTRADA DE AUDIO NUNCA LIGAR AS DUAS SIMULTANEAMENTE FIO DE REMOTO (AZUL) USAR SOMENTE QUANDO A ENTRADA DE AUDIO FOR RCA

ENTRADA DE AUDIO VIA FIO NAO NECESSITA DE FIO REMOTO O ACIONAMENTO É AUTOMATICO

QUANDO USAR A ENTRADA DE AUDIO RCA RETIRAR AS CAPINHAS PROTETORAS DOS CONECTORES

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFIC	AÇUES LECNIC	JAJ
POTENCIA DE RMS TOTAL		350 WATTS
POTENCIA DE SAÍDA STEREO RMS TOTA	\L	150 WATTS
RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA SENOIDAL ((THD 0.01%) SUB	DE 20 Hz A 100 Hz (-3dB)
RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA SENOIDAL	(THD 0.01%) STEREO	DE 20 Hz A 20 KHz (-3dB)
FILTRO LOW PASS	•	• •
ALTO FALANTE 8" 2 OHMS		
AMPLIFICADOR DIGITAL		350 WATTS
CAIXA		
DISTORÇÃO MÁXIMA DE SAÍDA (THD)		
PROTEÇÃO DE TEMPERATURA		
CONSUMO MAXIMO		
TENSÃO DE OPERAÇÃO (VOLTAGEM DE		
TENSÃO DE OFERAÇÃO (VOLTAGEM DE		
SENSIBILIDADE DE ENTRADA RCA	ENTRADA LIMITE J	
(SINAL DE ÁUDIO NECESSÁRIO PARA OF	PTED DOTENCIA MÁVIMA \	O EVamo A EVamo
MEDIDASAL	•	
PESO		•
SAÍDA DE ÁUDIO	CONTROLE DE GANHO	ENTADA DE FORÇA
SAIDA DE AUDIO		
AUDIO OUT ENTRADA DE ÁUDI ALTA IMPEDÂNCI.	IO ENTRADA DE ÁUDIO A BAIXA IMPEDÂNCIA	US 25A FUSÍVEL LED INDICADOR FUS 25A FUSÍVEL
SAÍDA DE ÁUDIO CANAL 1 R-VERDE POSITIVO R-VERDE E PRETO NEGATIVO L-CINZA POSITIVO L-CINZA E PRETO NEGATIVO CANAL 2		R -BRANCO POSITIVO R -BRANCO E PRETO NEGATIVO L -CINZA POSITIVO R -VERDE POSITIVO R -VERDE E PRETO NEGATIVO L -ROXO POSITIVO L -ROXO E PRETO NEGATIVO CANAL 3 L -ROXO E PRETO NEGATIVO CANAL 4

CUIDADO NÃO INVERTER A POLARIDADE DOS FIOS DE ENTRADA DE AUDIO , ISSO CAUSA CANCELAMENTO DE FASE DANDO A IMPRESSÃO QUE O SOM DA CAIXA É FRACO O CANCELAMENTO DE FASE TAMBÉM PODE ACONTECER SE OS OUTROS ALTO FALANTES DO VEICULO ESTIVEREM COM ALGUMA LIGAÇÃO INVERTIDA

WWW.CORZUS.COM.BR/ASSISTENCIA.PHP





